



## Huvud Komponenter

### Box Komponenter

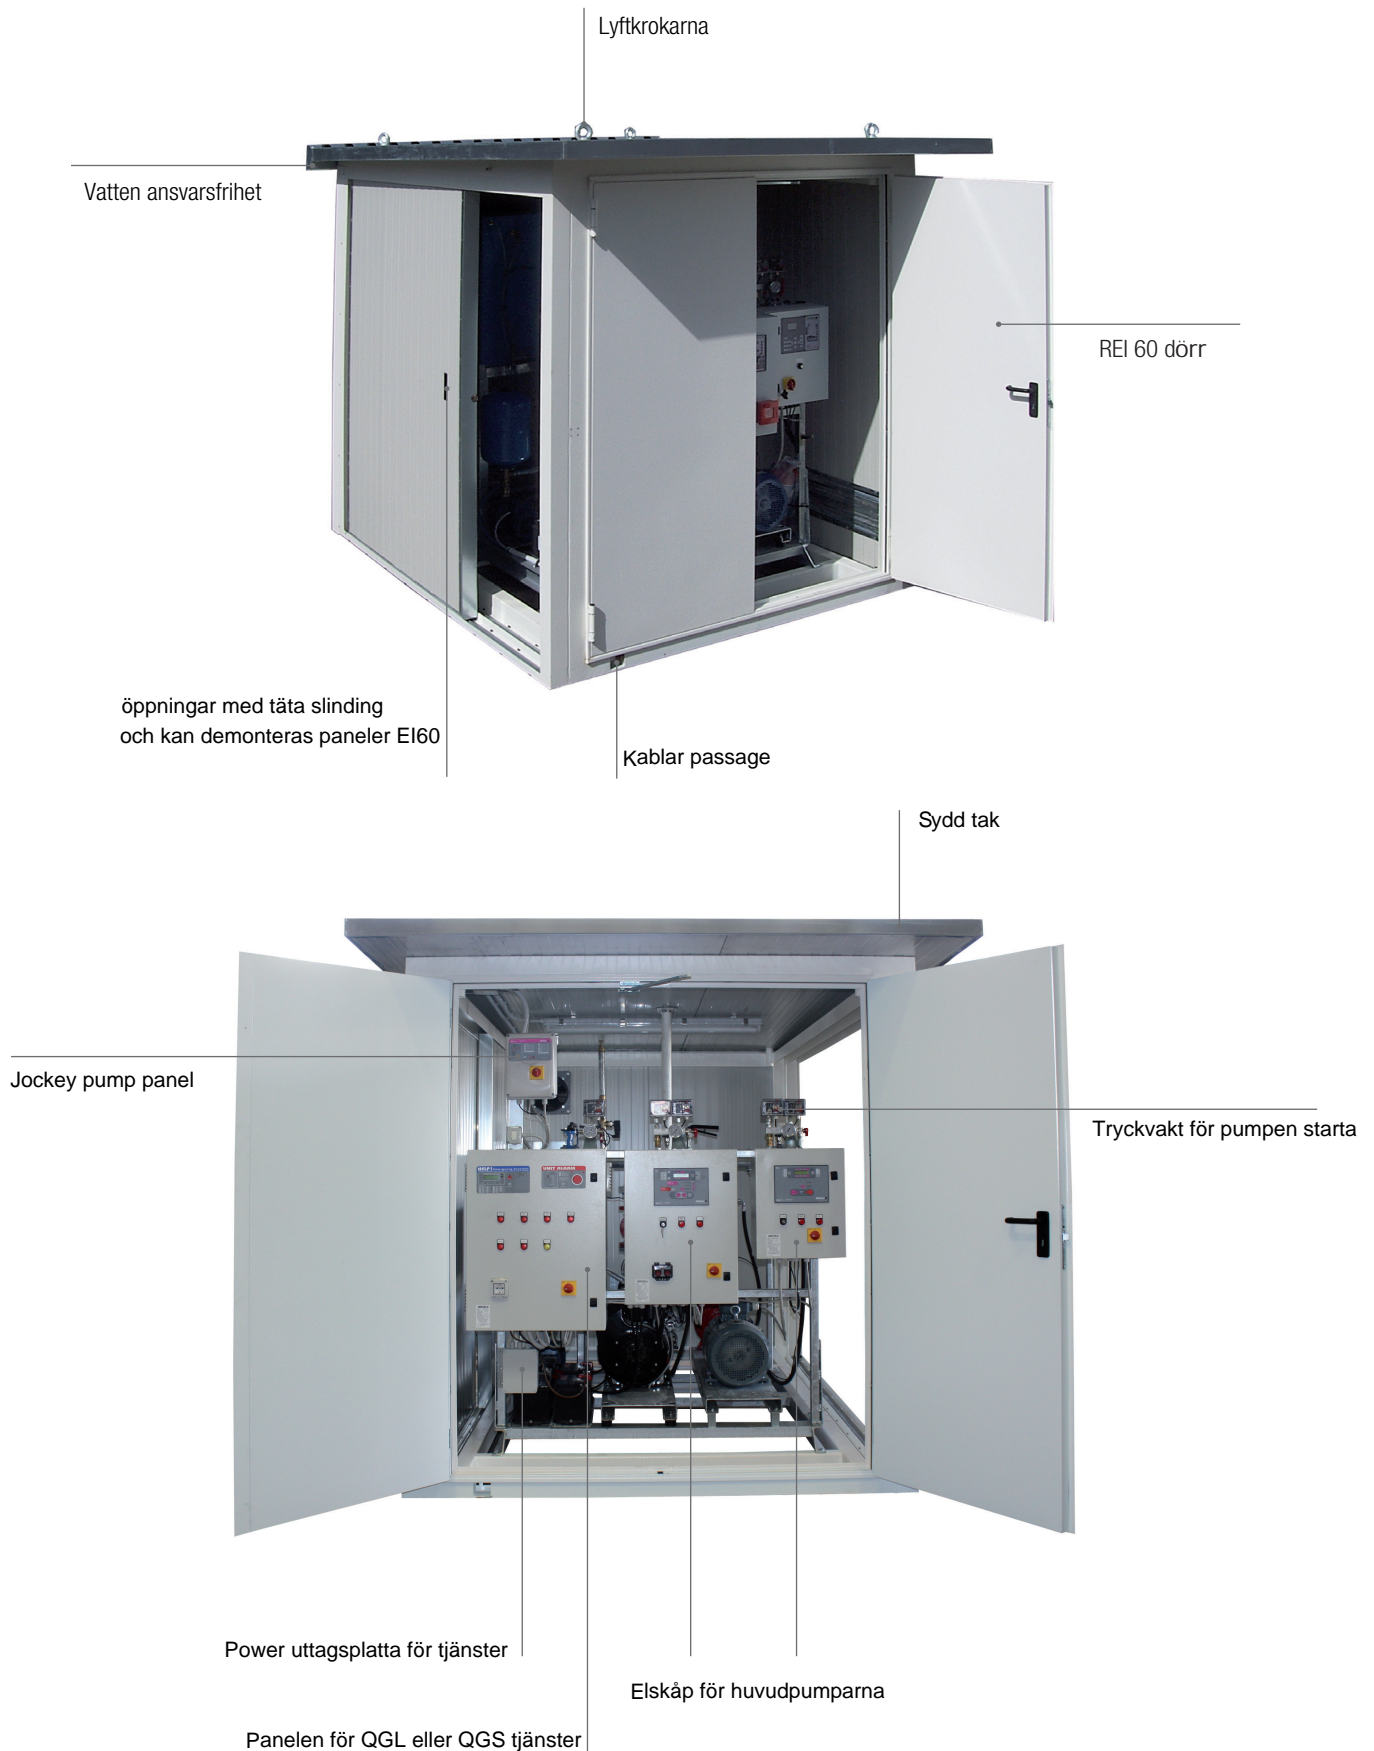



Box Komponenter

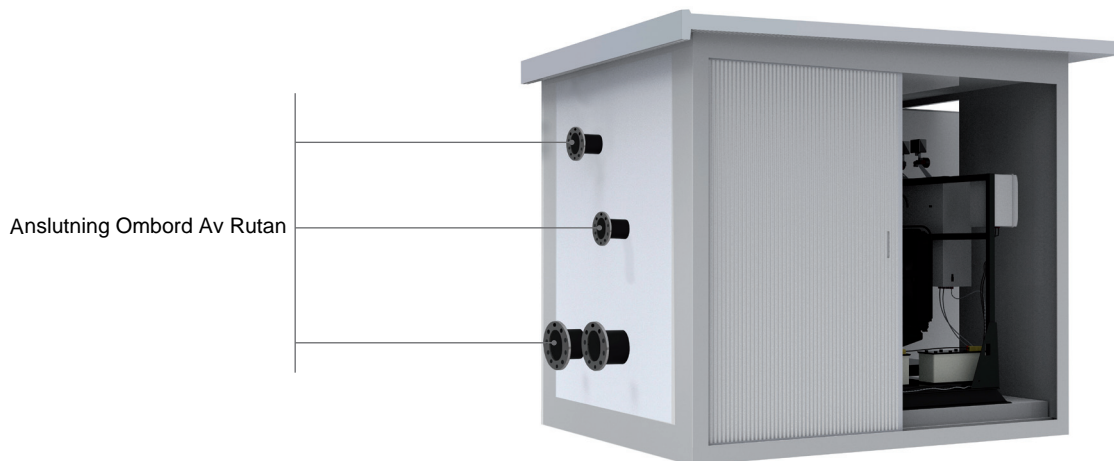

Anslutning Ombord Av Rutan



Sprinkler för Skydd Av Tekniska Tak



Brandsläckare



Värmare



Fläkten luften utvisning



Inlopp air grid



Röker outlet kanal



Bränsletank



Akkumulatortank vid abovehead montering

# UNISHELT60

## UNISHELT60-TS B22 - ...

Box Positionering

Teknisk data

Placera rutan UNISHELT i ett plan och platta ytan ordentligt dimensionerad och lämplig att stödja det.  
 Lämna en sida (skjutdörrar) och 500 mm yttre utrymme (i ordning att ha det minsta utrymme som krävs av normen UNI11292).  
 Lämna en främre utrymme (dörr sida) 1000 mm att öppna dörren.



### YTTRE MÅTT OCH INTERNA STRUKTUR

MODELL	LaD	LaB	LaT	LuB	LuT	HT	PESO
B22 ...	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
B22-21	1800	2200	2520	2100	2700	2550	957
B22-26	1800	2200	2520	2600	3200	2550	1052
B22-31	1800	2200	2520	3100	3700	2550	1147
B22-36	1800	2200	2520	3600	4200	2550	1258
B22-41	1800	2200	2520	4100	4700	2550	1352
B22-46	1800	2200	2520	4600	5200	2550	1460

